

Aufbauanleitung Wind Dancer

1. und 2. Das Bodenstück auf dem Boden ausrichten

3. und 4. Das Vierbein wird in die L-Form des Displayfußes gesteckt.

5. Durch Einschieben eines Riegels unterhalb des Lochs werden die vier Beine des Winddancers arretiert.

6. Durch die obere Öffnung des Vierbeins wird die Teleskopstange geschoben.

7. bis 8. Der Ring wird über die Teleskopstange geschoben und diese in den Fuß gesteckt. Arretierung des Rings.

9. Das Bodenstück mit Wasser auffüllen

10. Befestigung der großen Hakenringe in den Löchern an der senkrechten Seite der Fahne und der kleinen Hakenringe in den Löchern an der oberen Seite der Fahne des Winddancers.



11. Die kleinen Ringe werden auf die waagerechte Haltestange geschoben. Der letzte Ring wird mit Gummiringen gesichert.

12. Die großen Ringe werden auf die Teleskopstange geschoben.

13. Die waagerechte Stange wird auf die Teleskopstange gesteckt und dort festgeschraubt.

14. Die Teleskopstange der Fahne wird auseinandergezogen. Dabei müssen die Druckknöpfe in den Löchern einrasten.

Aufbauanleitung Wind Dancer

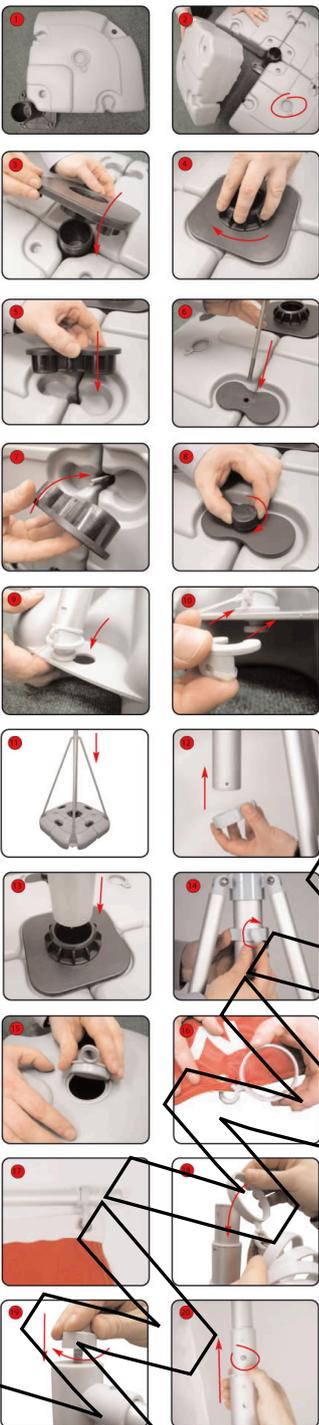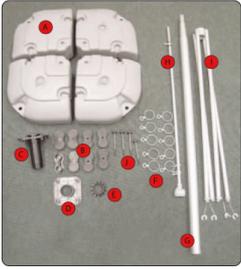

www.pdflib.com